



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Кормушка автоматическая F1 для собак
и кошек, 4,3 литра, управление по Wifi**



СОДЕРЖАНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ КОРМУШКИ	4
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КОРМУШКИ	5
ВЫБОР РЕГИОНА	5
СОЗДАНИЕ АККАУНТА PETHWANT	5
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ	5
ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА	6
НАСТРОЙКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОРМЛЕНИЯ	7
РУЧНОЕ КОРМЛЕНИЕ	7
ДОБАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПИТОМЦАХ.....	7
ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ	7
ДОБАВЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПИТОМЦЕ.....	8
СБОРКА И РАЗБОРКА	8

Уважаемые пользователи:

Благодарим вас за выбор умной кормушки для питомцев Petwant.

Надеемся, что она облегчит вашу жизнь как владельца питомца.

Для вашего удобства, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство и следуйте изложенным в нем инструкциям.

Среда использования: кормушку следует использовать в помещении (от -5 °С до 40 °С).

В то же время, пожалуйста, размещайте кормушку в тени, чтобы избежать воздействия солнечного света.

Требования к беспроводной сети: поддерживается только передача 2,4 G (поддерживается протокол IEEE 802.11b/g/n). 5G Wi-Fi не поддерживается.


Рекомендуется, чтобы расстояние между кормушкой и маршрутизатором не превышало 8 м; связь будет лучше, если между ними не будет стен.


КОНСТРУКЦИЯ КОРМУШКИ

Умная кормушка Petwant не только имеет минималистский дизайн, но также помогает не задумываться о кормлении и дает возможность настроить эту процедуру специально под вашего питомца.


На панели управления находится всего лишь одна кнопка. Она подключает кормушку к Wi-Fi.

Выключатель питания находится в нижней части кормушки, что предотвращает случайные нажатия животными.

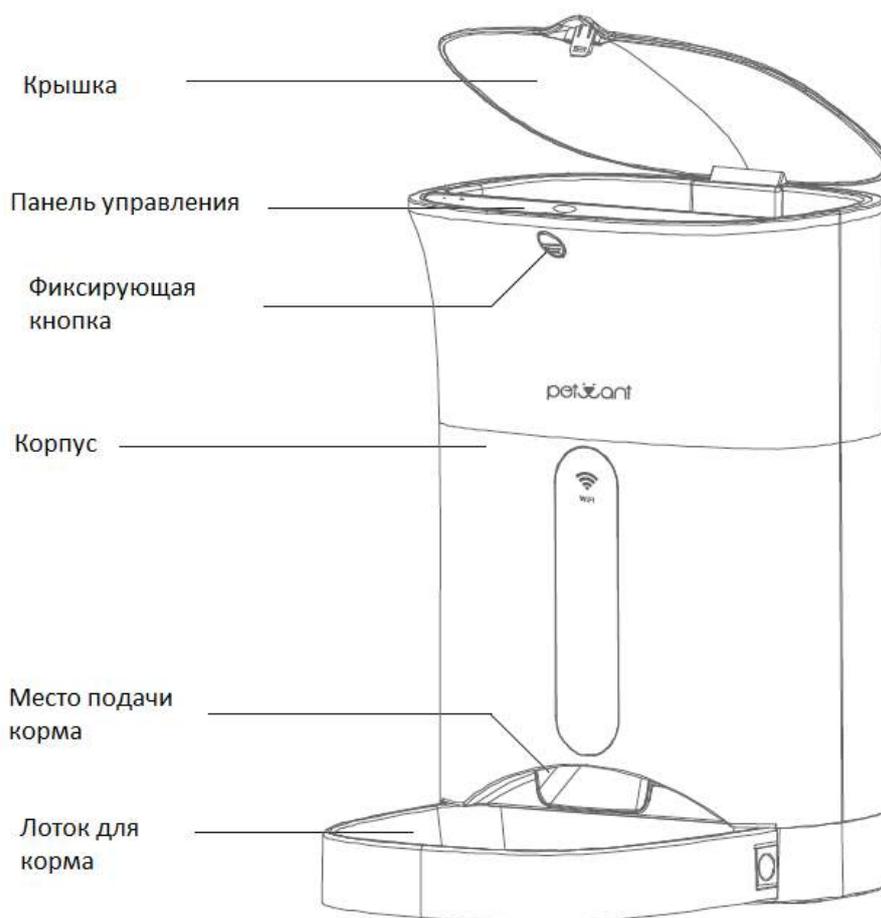

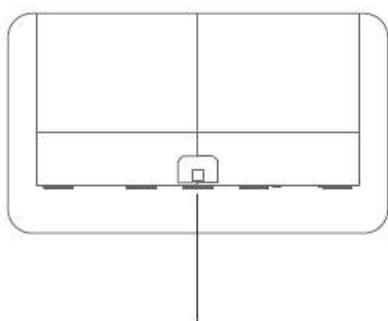

Разъем для питания

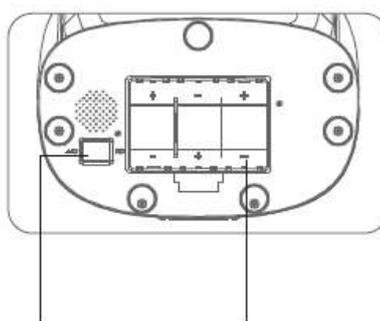

Выключатель Батарейный отсек

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КОРМУШКИ

Чтобы настроить умную кормушку, вам нужно скачать приложение Petwant. Приложение Petwant доступно в Apple App Store и в Google Play. Напишите в поле поиска «Petwant» для загрузки приложения.

После установки пользователям необходимо разрешить приложению доступ к местоположению и сети. В противном случае, это повлияет на функционал кормушки.

ВЫБОР РЕГИОНА

Откройте приложение Petwant, затем выберите подходящую страну или регион, чтобы помочь кормушке связаться с наиболее подходящим сервером. В противном случае, это может повлиять на производительность.

СОЗДАНИЕ АККАУНТА PETWANT

Способ №1:

Нажмите «Зарегистрироваться», а затем следуйте инструкциям приложения Petwant, чтобы создать свою учетную запись пользователя.

Способ №2:

Также вы можете зарегистрироваться другим образом, с помощью авторизации через Twitter и Facebook.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ

Подключите источник питания и включите устройство с помощью выключателя в нижней части корпуса. Затем убедитесь, что индикатор

LINK (зеленый) мигает. После этого вы можете подключить кормушку к Wi-Fi.

Убедитесь, что ваш телефон подключен к Wi-Fi во время первоначального процесса подключения.

Пожалуйста, используйте 2.4G маршрутизатор Wi-Fi.

Если индикатор LINK (зеленый) не мигает, нажмите и удерживайте нажатой кнопку SET в течение 5 секунд.

Если индикатор LINK (зеленый) мигает быстро, это означает, что кормушка готова к настройке.

Если индикатор LINK (зеленый) мигает медленно, это означает, что кормушка настраивается.

Если индикатор LINK (зеленый) не мигает, это означает, что кормушка настроена.

Если индикатор LINK (зеленый) отсутствует, это означает, что кормушка выключена или нет сигнала сети.

ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Нажмите кнопку «+», чтобы войти в интерфейс «Устройства». Затем нажмите «Добавить новые устройства», чтобы войти в интерфейс «Выбор модели устройства». Выберите подходящую модель устройства F1 Wi-Fi.

Убедитесь, что индикатор LINK (зеленый) мигает, затем отметьте галочку и нажмите «Далее», чтобы войти в интерфейс «Подключение устройства».

Пожалуйста, введите правильный пароль Wi-Fi, чтобы обеспечить правильную работу кормушки.

Время, необходимое для подключения, зависит от сетевой среды. Обычно подключение длится 10-20 секунд.

Подождите завершения подключения

После завершения операции «Добавить устройство» вы можете найти сопряженное устройство в «Устройства рядом».

Каждая кормушка обладает уникальным серийным номером, чтобы обеспечить безопасный и надежный процесс использования. Введите первоначальный пароль в виде серийного номера «123456» для подключения к сопряженному устройству.

НАСТРОЙКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОРМЛЕНИЯ

Нажмите кнопку «+», чтобы добавить новое кормление.

Исходя из предпочтений по кормлению, пользователь может самостоятельно устанавливать питание и порции - до 4-х разового питания и 10 -ти порций за раз (одна порция весит около 10 грамм). После завершения настройки вы также будете иметь возможность выключить или отключить сигнал о кормлении отдельно.

Если вы хотите отменить кормление, выберите его, проведите влево и нажмите "Удалить".

РУЧНОЕ КОРМЛЕНИЕ

Удерживайте «Обратный отсчет», пока не появится интерфейс ручного кормления.

Вы можете устанавливать порции независимо друг от друга в соответствии с привычками вашего питомца.

Каждое кормление может быть установлено до 10 порций (около 10 грамм на порцию).

ДОБАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПИТОМЦАХ

Нажмите значок «Пользователь», чтобы войти в интерфейс пользователя.

Нажмите значок «+», после этого вы можете добавить информацию о питомцах.

Если вы хотите удалить информацию о питомце, просто нажмите и удерживайте профиль любимца, после этого появится интерфейс удаления.

Нажмите «Подтвердить», чтобы удалить информацию о выбранном питомце.

ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ

Изменение пароля, местоположения, обратная связь и запрос поддержки

могут быть произведены при входе в пользовательский интерфейс. Пользователи не могут изменять пароль, если выбирают опцию авторизации через социальные сети.


ДОБАВЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПИТОМЦЕ

Если вы хотите отключить приложение от устройства, выберите устройство, затем сдвиньте влево и нажмите «Отвязать», чтобы разорвать связь между приложением и устройством.

СБОРКА И РАЗБОРКА

Сборка и демонтаж емкости для корма:


Возьмитесь за обе стороны емкости для корма и поднимите вверх для удаления; для установки поверните центральное колесо с лопатками так, чтобы оно совпадало с пазом.

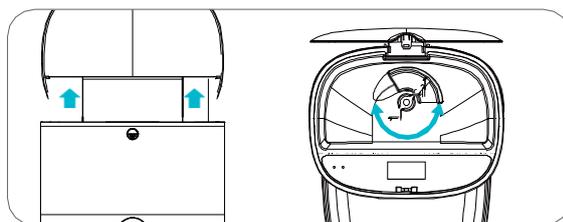

Сборка и разборка лотка для корма:

Возьмитесь за крепления на обеих сторонах кормушки, подтолкните лоток к корпусу.

Потяните лоток к себе для снятия с корпуса.

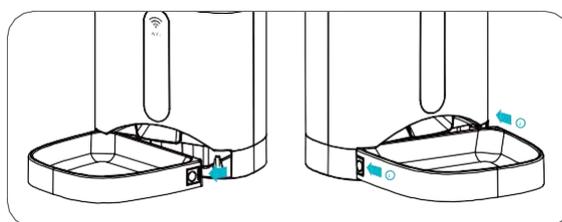

Очистка умной кормушки

1. Пожалуйста, отключите устройство от сети и отсоедините провод перед очисткой
2. Очистите устройство влажной тканью.
3. Лоток для корма и емкость для корма можно снять для очистки в

автоматической посудомоечной машине.

4. Основание нельзя погружать в воду, иначе можно вызвать короткое замыкание в устройстве.
5. Перед наполнением кормушки кормом ее необходимо очистить и полностью высушить.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**