

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Цифровая фоторамка MeMori 10
дюймов



СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные особенности:	3
2. Комплектация	3
3. Меры предосторожности	3
4. Уход и обслуживание	4
5. Знакомство с устройством	4
Пульт дистанционного управления	4
6. Установка батарей	5
7. Перед использованием	5
8. Использование	6
9. Настройки	9
10. Характеристики	10
11. Устранение неисправностей	11
12. Гарантийное обслуживание неисправного товара	11
Товар надлежащего качества.....	13
Товар ненадлежащего качества.....	14

1. Основные особенности:

Благодарим вас за покупку Цифровой фоторамки MeMori. Она предназначена для быстрого и удобного просмотра фотографий, сделанных вашим цифровым фотоаппаратом, мобильным телефоном или сохраненных на карте памяти. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство пользователя, чтобы получить представления о правильном использовании устройства.

Особенности:

1. Поддерживаемый формат изображений: JPG, JPEG
2. Поддерживаемый аудиоформат: Mp3
3. Поддерживаемые форматы видео: MPEG1, MPEG2, MPEG4 (Divx4.0, Divx5.0, Xvid, AVI, M-JPEG, MOV, WMV).
4. Поддерживаемые карты памяти: SD/MMC
5. Подключение по USB: USB 2.0 и Mini USB
6. Поддержка просмотра изображений в режиме миниатюр
7. Встроенные часы, будильник и календарь с окном слайд-шоу.
8. Режим отображения изображений: слайд-шоу, предварительный просмотр, функция масштабирования, поворота фото.
9. Настройка скорости слайд-шоу и различных видов переходов в слайд-шоу
10. Функция копирования и удаления файлов
11. Настройка яркости, контраста, насыщенности
12. Встроенный стереодинамик (2x2Вт) и разъем для наушников
13. Язык меню на экране (OSD): английский, можно выбрать другие языки.

2. Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

1. Цифровая фоторамка
2. AC/DC адаптер
3. Пульт дистанционного управления
4. Руководство пользователя
5. Крепление

3. Меры предосторожности

- Использовать только в помещении.
- Чтобы избежать риска возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию влаги или образованию конденсата.

- Для предотвращения перегрева не перекрывайте вентиляционные отверстия на задней части цифровой фоторамки.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.
- Всегда используйте кнопки извлечения на слотах для извлечения карт памяти.
- Не разбирайте цифровую фоторамку самостоятельно. Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем, и есть риск поражения электрическим током. Разбор устройства приведет к аннулированию гарантии.
- Пожалуйста, выключите устройство перед установкой или извлечением карты памяти или USB-устройства. Невыполнение этого действия может привести к повреждению карты, USB-устройства или фоторамки.
- Это устройство предназначено только для частного использования.


4. Уход и обслуживание

Чистка ЖК-экрана

- Обращайтесь с экраном максимально осторожно. Экран фоторамки выполнен из стекла и может легко быть разбит или оцарапан.
- Если на ЖК-экране накапливаются отпечатки пальцев или пыль, рекомендуется использовать мягкую, неабразивную ткань, например, салфетку для очистки фотооптики или ЖК-экрана.
- Смочите салфетку чистящим раствором и аккуратно протрите экран.

5. Знакомство с устройством

Пульт дистанционного управления

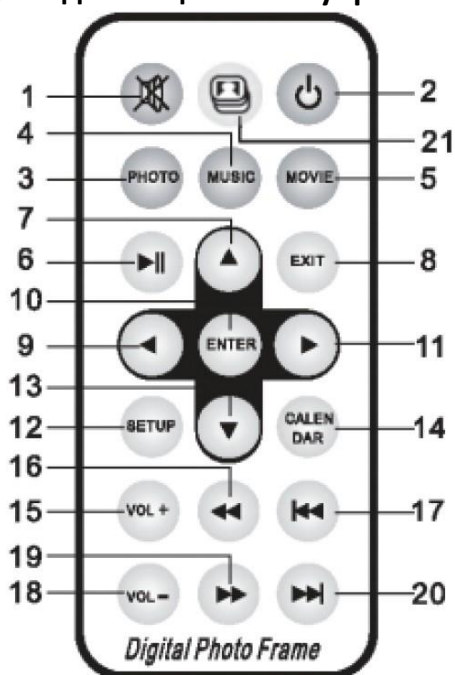

1. Mute Нажмите, чтобы выключить или включить. звук	2. Power: Включение / выключение.
3. Photo: перейти в режим Фото	4. Music: перейти в режим Музыка
5. Video: перейти в режим Видео	6. ► : воспроизведение / пауза
7. ▲ кнопка Вверх	8. EXIT. Возврат в предыдущее меню
9. ◀ кнопка Влево	10. Enter: Нажмите для подтверждения. В режиме воспроизведения нажмите чтобы поставить или снять с паузы
11. ▶ кнопка Вправо	12. Setup: перейти в Нстройки
13. ▼ кнопка Вниз	14. Calendar: перейти в Календарь
15. VOL+: увеличить Громкость	16. ◀◀ Предыдущий трек / видео
17. ◀◀ Выбору пред. файла	18. VOL-: уменьшить Громкость
19. ▶▶ Следующий трек / видео	20. ▶▶ перейти к выбору след. файла
21. P&M: слайд-шоу с музыкой. «Музыка» в меню настроек изображения должна быть установлена в режим «ВКЛ».	

6. Установка батарей



- Для замены батареи проделайте
- Положите пульт дистанционного управления панелью вниз.
- Нажмите на выступающую область крышки батарейного отсека и потяните её к себе, чтобы извлечь лоток.
- Извлеките и положите одну литиевую батарейку CR2025 на лоток так, чтобы знак "+" был обращен к вам. Вставьте лоток обратно в отсек.

7. Перед использованием

1. Подключите один конец прилагаемого сетевого адаптера к стандартной электрической розетке переменного тока 110-240 В, а другой конец – к разъему постоянного тока на фоторамке.
2. Снимите защитную пленку, покрывающую ЖК-экран.
3. Извлеките пластиковую защиту батареи из отсека для батареи и убедитесь, что в пульте дистанционного управления находится батарейка.
4. Включите устройство, нажав кнопку включения на пульте.

8. Использование



После включения устройства на экране появится логотип запуска. Если вставлена SD-карта или USB-устройство, фоторамка автоматически начнет воспроизведение файлов с SD-карты или USB.

Основное меню



Поддерживаются SD/MMC и USB 2.0.

После установки карты или USB-устройства оно автоматически начнет воспроизведение видео, изображений, музыки по выбору. Дважды нажмите EXIT для перехода к главному меню.

Примечание:

1. Убедитесь, что на карте или в USB-устройстве есть поддерживаемые файлы.
2. У разных моделей интерфейс будет немного отличаться.

Режим просмотра изображений



Выберите "Photo" в главном меню. Нажмите ENTER, чтобы включить слайд-шоу. Или нажмите на Photo на пульте управления. Нажмите EXIT, чтобы перейти в


режим миниатюр. Используйте ▲/▼ для выбора изображения, которое вы хотите отобразить. Нажмите ENTER для подтверждения.

Примечание: Если есть музыкальные файлы, слайд-шоу сопровождается фоновой музыкой.



Если в настройках режима Фото музыка включена, слайд-шоу с фоновой музыкой. Фото и музыка должны храниться на одном хранилище данных. Вы можете использовать VOL+/VOL-, чтобы увеличить/уменьшить громкость. Можно использовать кнопки (17) и (20) для перехода к предыдущему/следующему фото.

Режим музыки

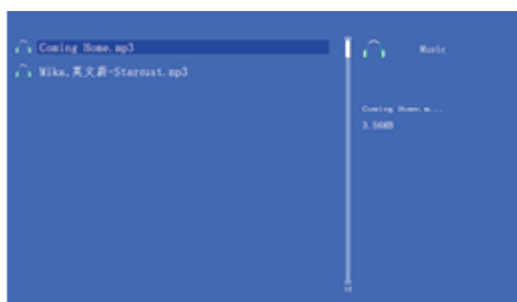

В главном меню выберите пункт "Music", нажмите ENTER, чтобы перейти в режим музыки. или нажмите на Music на пульте управления. Начиная с первого трека музыка будет воспроизводиться автоматически при нажатии кнопки ENTER.


Нажмите EXIT, чтобы перейти к списку воспроизведения. Затем нажмите ▼▲, чтобы выбрать музыку из плейлиста, и ENTER для подтверждения. Нажмите VOL+/- для увеличения/уменьшения громкости.

Режим видео




В главном меню выберите пункт "Video". Нажмите ENTER. Либо нажмите "Video" на пульте, чтобы воспроизвести первое видео. Нажмите EXIT, чтобы перейти к списку воспроизведения, затем нажмите ▼▲, чтобы выбрать видео из списка. нажмите ENTER для подтверждения. Нажмите VOL+/- для увеличения/уменьшения громкости. Нажмите кнопки (17) или (20) для быстрого перемотки назад и вперёд.

Файл

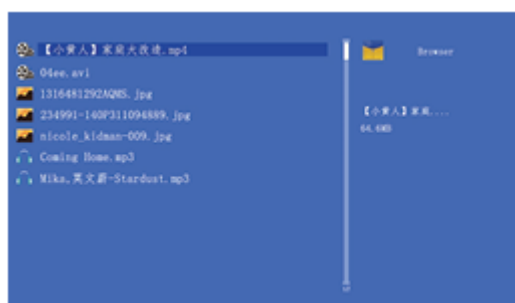

Выберите пункт **File** и нажмите ENTER, чтобы перейти в меню файлов. В этом режиме вы можете просматривать все файлы и папки на карте памяти.

Функция удаления

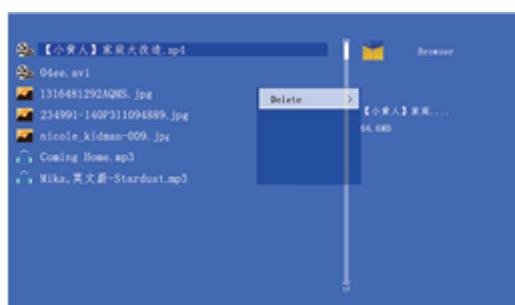


В меню удаления используйте ▲ и ▼, чтобы выбрать файл, который вы хотите удалить. Меню удаления появится сбоку. Используйте ► для выбора варианта "Delete" и Enter. Нажмите Enter, чтобы продолжить воспроизведение.

Календарь



Выберите Календарь в главном меню, нажмите ENTER для входа, используйте ▼▲ для отображения прошлого/следующего месяца календаря, используйте Enter для перелистывания предыдущего/следующего года в календаре.

9. Настройки

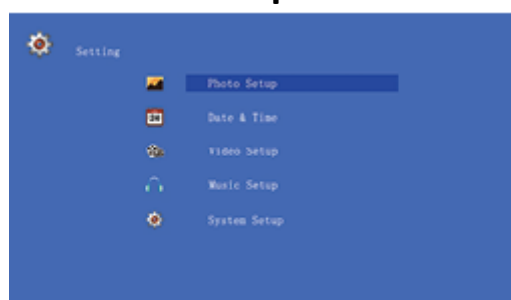

Выберите Setup в главном меню. Нажмите ENTER для перехода к меню настроек. Используйте ▼▲ для выбора пункта, который вы хотите настроить. Нажмите ENTER, чтобы перейти в подменю. С помощью ◀▶ выберите нужный подпункт, затем нажмите ENTER для подтверждения.

Настройки Фото

Режим отображения: Оригинальный размер, Полноэкранный

- Фоновая музыка: Вкл, Выкл
- Режим цикла: Повтор всего, Последовательно, Случайный
- Интервал слайдов: 5 сек, 15 сек, 30 сек, 1 мин, 15 мин
- Настройка эффектов: случайный, змея, сегмент, стирание, решетка, случайная линия, сетка, крест, спираль, прямоугольник, Выкл

Настройки Даты и Времени

- Дата: Нажмите ENTER, затем Вверх, Вниз для установки даты
- Формат времени: 12 ч, 24 ч
- Время: Нажмите ENTER, затем Вверх, Вниз для настройки будильника
- Статус будильника: Вкл/Выкл
- Время будильника: Нажмите ENTER, затем Вверх, Вниз для установки времени срабатывания
- Частота будильника: будни, выходные, один раз, каждый день

Настройки Видео

- Режим цикла: повтор всего, по порядку, повтор одного
- Режим отображения: полноэкранный, оригинальный размер, масштаб

Настройки Музыка

- Режим повтора: повтор всего, последовательно, повтор одного
- Режим отображения: спектр, текст

Настройки Системы

- Язык: Нажмите ◀▶ для выбора языка.
- Яркость: Нажмите ▼, используйте ◀▶ для выбора от -10 (минимальная) до 10 (максимальная)
- Контрастность: Нажмите ▼, используйте ◀▶ для выбора от -10 (минимальная) до 10 (максимальная)
- Насыщенность: Нажмите ▼, используйте ◀▶ для выбора от -10 (минимальная) до 10 (максимальная)
- Режим при запуске: Фото, Музыка, Видео, Календарь, Главное меню
- Включение: Используйте ◀▶ для выбора Вкл/Выкл, нажмите ENTER для подтверждения.
- Автозагрузка: Используйте ▼ для выбора времени, нажмите ENTER. Используйте ▼▲ для изменения настроек, нажмите EXIT для подтверждения.
- Выключение: Используйте ◀▶ для выбора Вкл/Выкл, нажмите ENTER.
- Автоотключение: Используйте ▼ для выбора времени, нажмите ENTER. Используйте ▼▲ для изменения настроек, нажмите EXIT для подтверждения.
- Автокопирование (Не все модели поддерживают): Нажмите ▼, ◀▶ для выбора Вкл/Выкл, нажмите ENTER для подтверждения.
- Сброс настроек по умолчанию: Нажмите ENTER для сброса настроек.
- Версия: Проверка версии

10. Характеристики

Диагональ экрана	7"	8"	10.1"
Соотношение сторон	16:9	4:3	16:9
JPEG	Поддерживается		
MP3	Поддерживается		
MJPEG	Поддерживается		
MPEG1,2,4	Поддерживается		
USB 2.0	Поддерживается		
Mini USB	Поддерживается		
SD	Поддерживается		
MMC	Поддерживается		
Питание	5 В, 2 А		

- Формат видео: MPEG1/2/4 (Divx4.0, Divx5.0, Xvid), AVI, M-JPEG, MOV, WMV
- Контрастность: 500:1
- Яркость: >200 кд/м²
- Время отклика: 20 мс
- Угол обзора: 60° (слева/справа/вертикально), 40° (горизонтально)
- Рабочая температура: 0°C~40°C, Влажность: 10-85%

11. Устранение неисправностей

Если вам нужна дополнительная помощь, свяжитесь с технической поддержкой.

- Нет питания:

Проверьте, правильно ли вставлен штекер.

- Пульт дистанционного управления не работает:

Проверьте, есть ли заряжена ли батарея (в нормальных условиях батарея может использоваться до полугода). При необходимости замените батарею на новую.

- Не читается карта или USB:

Убедитесь, что на карте памяти есть файлы. Пустые устройства не читаются.

- Невозможно воспроизвести файл:

Убедитесь, что формат файла поддерживается плеером.

- Экран слишком яркий или темный:

Пожалуйста, отрегулируйте яркость или контрастность в меню настроек.

- Цвет светлый или отсутствует:

Отрегулируйте настройки цвета и контраста.

- Нет звука:

Проверьте правильность уровня громкости и убедитесь, что плеер не находится в режиме "Без звука" (Mute).

12. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;

- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66 Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**